

23.3 型 2560x1080 WFHD  
液晶モニター

## 取扱説明書



**重要：** ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり  
安全のため正しくお使いください。  
お読み頂きましたら、かならず保管してください。

# もくじ

安全にご使用いただくために.....	2
注意.....	2
お手入れと注意点について.....	3
ようこそ！.....	3
クイックスタートガイド.....	4
付属品.....	5
インターフェース 液晶ディスプレイ背景.....	5
コントロールボタンの説明.....	6
画面（OSD）メニュー.....	7.8
故障かなと思ったら.....	9
主な仕様.....	10
お客様サポート.....	11

## 安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、付属している全ての取り扱い説明書を必ずよくお読みください。

### ⚠警告

- モニターは安定した平面に置いてください。火事や感電の危険の予防のために、高温低温、多湿を避け、埃が溜まらないようにしてください。モニターに水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。
- モニター内部には電圧の高い部分があり、万が一接触してしまいますと重傷を負う危険や、火災の原因になる恐れがありますので、モニターのキャビネットは決して開けないでください。
- 電源供給部が破損してしまった場合は、当社サービスセンターあるいは販売店にお問い合わせください。決してご自分での点検や修理を試みないでください。
- ご使用の前に、ケーブルが全て正しく接続されていること、電源コードが損傷していないことをご確認ください。万が一何らかの損傷または不明な点を発見した場合は、直ちに販売店までご連絡ください。
- キャビネット上部または背面にある細長い隙間および開口部は本製品に必要な通風孔です。これらの穴を塞がないでください。適切に通気が施されていない状態で、本製品をヒーター等の熱源の近くまたは上に置くことのないようご注意ください。
- モニターのキャビネット開口部には、異物を入れたり液体をこぼしたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- モニターの稼動の際は、本製品のラベルに記載されたタイプの電源を必ずご使用ください。ご家庭の電源タイプが不明な場合は、お住まいの地域の電力会社までお問い合わせください。
- OA タップや延長コードに過度の電流負荷をかけないでください。過重電流は感電を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。
- 電力サージによる損傷からモニターを守るため、長期にわたって使用しない場合または雷雨時には装置の電源コードを抜いておいてください。
- 本製品の 満足のいく操作性を確保するために、P Cでのご利用の際には、AC100-240V の範囲内の記載がある適切に構成されたソケットを搭載したP Cでのみ、本製品をご利用ください。
- モニターに技術的な問題や不明点が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。
- 本製品は24時間連続使用することを前提として設計されておりません。24時間連続して使用しないでください。尚、長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。

### ⚠注意

- モニターのお手入れには、アルコールやアセトン入りのクリーナーや洗剤は使用しないでください。必ず液晶モニター専用クリーナーをご使用ください。液体状のクリーナーを画面に直接吹き付けることはしないでください。万が一、クリーナー液がたれてモニター内部に入り込むと、感電や火災を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。液晶パネルは傷つきやすいので固いものでこすったりしないでください。
- モニターを持ち上げたり移動させたりする時は、あらかじめ電源スイッチを切り、全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。モニター設置の際は、正しい方法で持ち上げてください。モニターを持ち上げたり運んだりする際は、本体の縁部分をつかむようにしてください。決してモニターをスタンドやコードで持ち上げないでください。

## 目を大切にしてご使用ください

---

- 暗い部屋での使用、長時間連続での使用は目が疲れます。
- 1 時間に 5~10 分の休憩をし、適度に明るい部屋でご使用ください。

## お手入れと注意点について

---

- 本製品のクリーニングを行う前に、電源スイッチを切ってから全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。

### お手入れ方法

- 液晶パネル部分：ティッシュペーパーなどを使用しないで、液晶パネル専用の清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。取り難い汚れには液晶パネル専用の中性クリーナーでわずかに湿らせた柔らかい布をご使用ください。
- キャビネット：中性クリーナーで湿らせた柔らかい布で拭いてください。

## 下記に記載された症状は、モニターの正常な状態です

---

- ご使用初期において、バックライトの性質により画面にちらつきが起こることがあります。この症状が出た場合には、一度電源を切り再度入れ直してご確認ください。
- デスクトップパターンや表示する色や明るさによっては、輝度にむらがあるように感じることがあります。
- 常時点灯または点灯していない画素が数点ある場合があります。
- 同じ画像を長時間表示すると、別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。この場合、ゆっくり画面は回復していきます。または数時間電源をオフにすると直ります。
- お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。OSD（画面）メニューから画面位置を調整してください。
- 画面がフラッシュしたり真っ黒になったり、あるいは動作しなくなってしまった場合には、決してご自分で修理をせずサービスセンターまたは販売店にご連絡の上、修理を依頼してください。

## ようこそ！

---


JAPANNEXT の 23.3 型 WFHD 液晶モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。搭載のパネルは WFHD（2560x1080）の解像度に対応しています。本来の性能が発揮できるように WFHD の解像度を使用することをおすすめします。WFHD 未満の解像度では、本来の性能は発揮できません。

# クイックスタートガイド

## モニターベースの組み立て

**注意** \* パネルは慎重にお取り扱いください。台の上に置いたあと、上から強く押しつけてしまうとパネルが損傷する恐れがございますので、十分注意して作業してください。  
\* 取り付けの際は、ネジを落とさないように十分気を付けてください。

1. 平らで安定した台の上にやわらかい布を敷き、その上に本体の画面を下にして置きます。
2. 付属のネジを使用しモニター本体と支柱を取り付けます。
3. 支柱と台座を付属のネジで取り付けます。

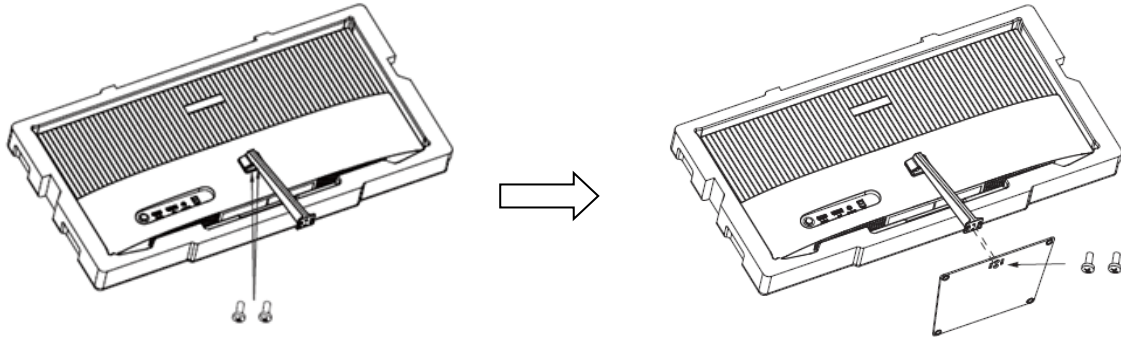

4. モニターと台座が固定されていることを確認しながら、ゆっくり立ち上げます。

## コンピューターとの接続

1. モニターおよびコンピューターの電源が OFF になっていることを確認してからケーブルを繋いでください。
2. モニターに電源ケーブルや対応しているケーブル(HDMI, DP) を取り付けます。  
コンピューターにもケーブル(HDMI, DP) を取り付けます。
3. モニターおよびコンピューターの電源を ON にします。


**警告** \* 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください  
(アースリンクがついてる場合のみ)。

また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。



**注意** \* 不具合が発生する場合がありますので、HDMI, DP ケーブルは同時に接続しないでください。1台のコンピュータに一本だけ接続してください。

## VESA マウントアダプターを取り付ける時

1. 平らで安定した台の上にやわらかい布を敷き、その上に本体の画面を下にして置きます。
2. モニター本体と支柱を取り外します。
3. 付属のネジでアダプターを取り付けます。

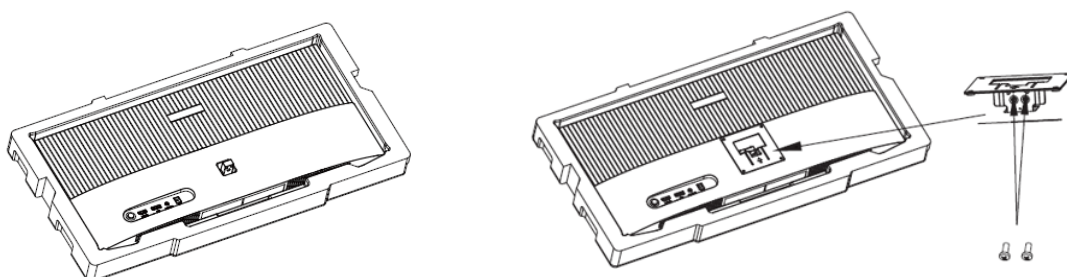

## 付属品




マニュアル | 保証書 | 電源アダプター | HDMI ケーブル | VESA アダプター

\* 保証書はマニュアルと一緒に付いている場合があります。

\* 付属の電源コードは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。

## インターフェース / 液晶ディスプレイ背景

### 液晶ディスプレイ背面

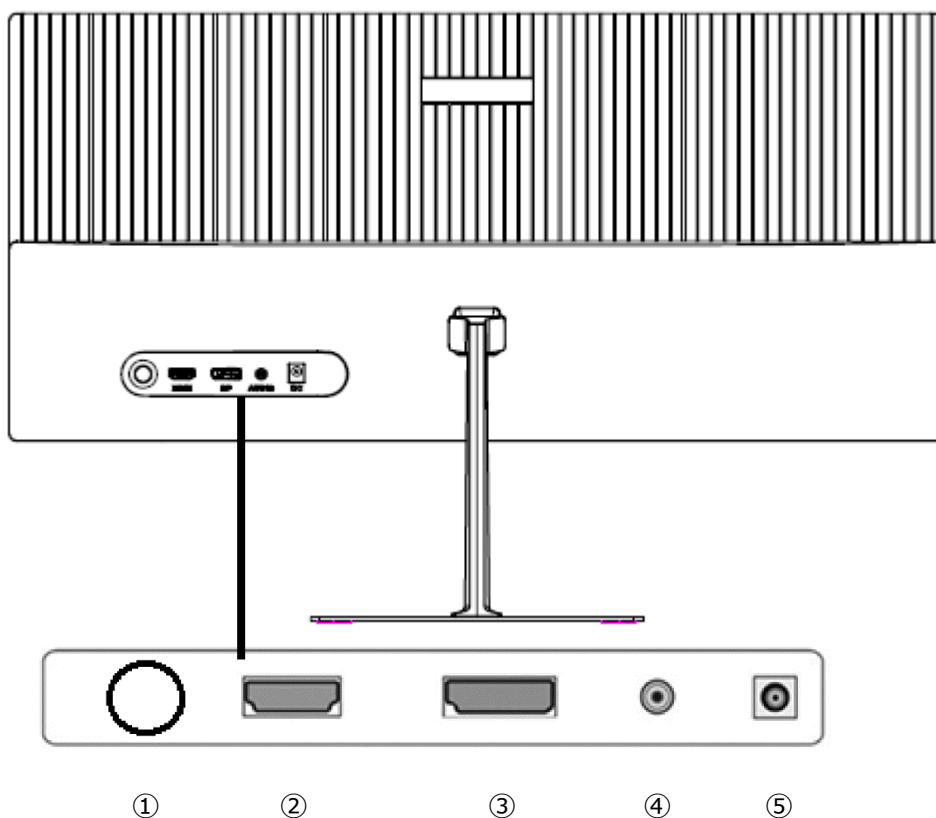

**1: コントロールボタン**


**2: HDMI ポート:** HDMI 対応ポートとなります。

**3: DP ポート:** DisplayPort 対応ポートとなります。


**4: Audio OUT ポート:** オーディオ出力ポートとなります。機器などを接続してご使用ください。

**5: 電源プラグ**


## コントロールボタンの説明

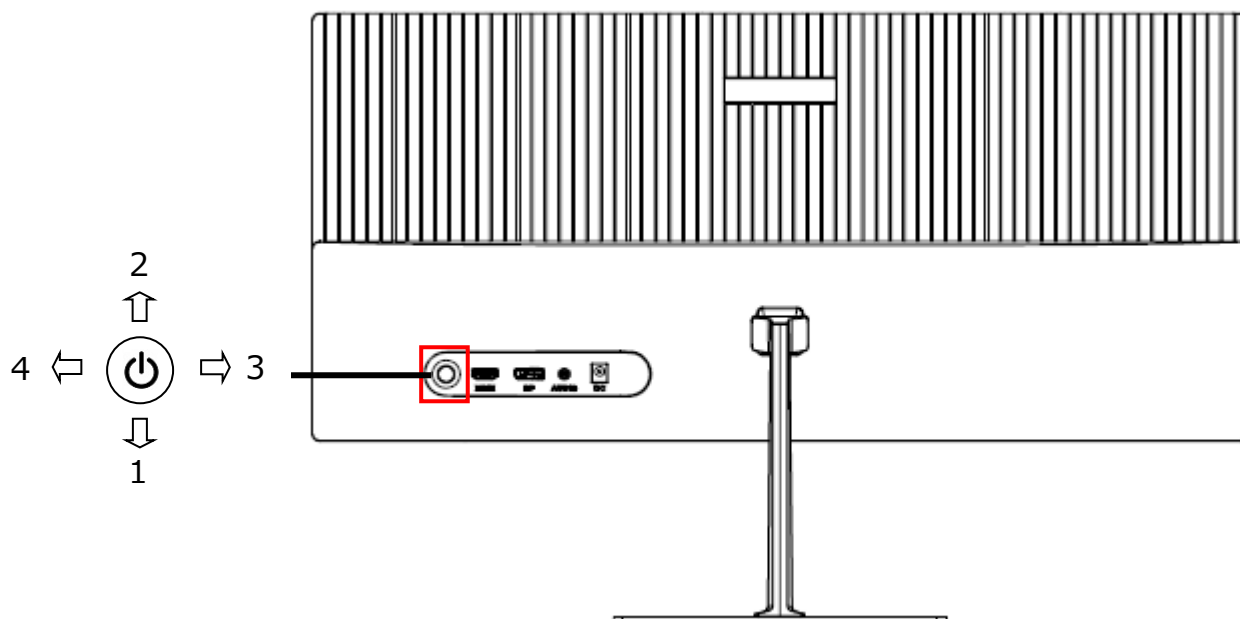

### コントロールボタン基本操作

4	OSDメニューを開きます
3	OSDメニュー「ホットキー3設定」で設定したメニューが開きます。
2	OSDメニュー「ホットキー2設定」で設定したメニューが開きます。
1	OSDメニュー「ホットキー1設定」で設定したメニューが開きます。
	ボタンを押下で電源オン/オフ

### OSDメニュー操作法（基本操作でボタンを4の方向へ押すとOSDメニュー画面に入ります。）

4	決定
3	戻る
2	選択項目を上に移動/数値を上げる
1	選択項目を下に移動/数値を下げる
	ボタンを押下で電源オン/オフ

# 画面 (OSD) メニュー

メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
ゲーム設定	標準モード	オン/オフ	モードの設定
	RTS/RPG モード	オン/オフ	
	FPS アリーナモード	オン/オフ	
	MOBA アリーナモード	オン/オフ	
	シャドウバランス	0-100	シャドウバランスの調整
	応答速	オフ/標準/高速/超高速	応答速度を選択
	リフレッシュレート	オン/オフ	リフレッシュレートを画面に表示
		右上/左上/右下/左下	リフレッシュレートの表示位置を設定
	ゲームクロスヘア	オフ	クロスヘア表示の設定
		クロスヘア 1	
		クロスヘア 2	
		クロスヘア 3	
		クロスヘア 4	
		クロスヘア 5	
タイマー	オフ	タイマー表示の設定	
	15:00		
	30:00		
	45:00		
	60:00		
	位置 右上/左上/右下/左下	タイマー表示の位置を設定	
ダイナミック輝度	オフ/低/中/高	ダイナミック輝度の設定	
ピクチャー設定	輝度	0-100	輝度を 0-100 の範囲で設定
	コントラスト	0-100	コントラストを 0-100 の範囲で設定
	DCR	オン/オフ	DCR のオン/オフ
	ピクチャーモード	オフ	ピクチャーモードの設定
		ムービーモード	
		リーディングモード	
		省エネモード	
	ケアアイズモード		
	Low Blue Light	0-100	ブルーライト軽減を設定
	シャープネス	0-5	シャープネスを 0-5 の範囲で設定
ガンマ	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S 曲線	ガンマの設定	
アスペクト比	ワイドスクリーン	アスペクト比の設定	
	16:9		
	自動		



## 画面 (OSD) メニュー 続き

メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
色設定	ウォーム	オン/オフ	色温度の設定
	クール	オン/オフ	
	ユーザー1	オフ/オン(R/G/B 各 0-100)	ユーザー色温度の設定
	ユーザー2	オフ/オン(R/G/B 各 0-100)	
	ユーザー3	オフ/オン(R/G/B 各 0-100)	
	色相	R/G/B/C/M/Y 各 0-100	色相の調整
	彩度	R/G/B/C/M/Y 各 0-100	彩度の調整
OSD 設定	言語	日本語/English など	OSD 言語を選択
	OSD 表示時間	5-60	OSD 表示時間を 5-60 の範囲で設定
	OSD 水平位置	0-100	OSD 水平位置を 0-100 の範囲で設定
	OSD 垂直位置	0-100	OSD 垂直位置を 0-100 の範囲で設定
	OSD 透明度	0-5	OSD 透明度を 0-5 の範囲で設定
	ホットキー1 設定	輝度/コントラスト/音量/消音/シャドウバランス/ゲームクロスヘア/リフレッシュレート/タイマー/ピクチャーモード/入力信号/ダイナミック輝度	ホットキーのカスタマイズ設定
	ホットキー2 設定		
ホットキー3 設定			
その他の設定	入力信号	自動/DP/HDMI	入力ソースの設定
	音量	0-100	音量を 0-100 の範囲で設定
	消音	オン/オフ	消音のオン/オフ
	自動電源オフ	オン/オフ	オンにするとスリープモードが 1 分経過後に電源がオフになります。
	アイシールドリマインド	オン/オフ	オンにすると 4 時間後にポップアップウィンドウが表示されません。
	リセット	いいえ/はい	設定を工場出荷時にリセット
	情報		現在の入力ソース/現在の解像度/設定中のモード情報

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。  
 ※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

## 故障かなと思ったら

症状	チェックポイント
電源 LED が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モニターの電源ボタンを押して、電源が ON になっていますか？</li> <li>• 電源コードがモニター及びコンセントに正しく接続されているかどうか確認してください。</li> </ul>
電源 LED が点灯しているのに画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ブランクスクリーンセーバーが起動していませんか？マウスやキーボードを動かしてください</li> <li>• 輝度やコントラストが最小になっていないかを確認してください。</li> <li>• 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>• 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li> <li>• コンピュータの電源が入っていますか？他にモニターがございましたら接続してみて、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。</li> <li>• コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> </ul>
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>• 電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をモニターから離してください。</li> <li>• 電圧は正常ですか？→タコ足配線はおやめください。</li> <li>• コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> </ul>
映像の位置が片寄っている 映像のサイズが合わない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• コンピュータの解像度が合っていますか。</li> <li>• コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> </ul>
画面が明るすぎる／暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面（OSD）メニューから明るさとコントラスト設定を調整してください。</li> </ul>
映像がぼやけている、または不鮮明である	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC でディスプレイの解像度をモニターの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに設定してください。</li> <li>• コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> <li>• 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li> </ul>
映像色彩がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li> <li>• 画面（OSD）メニュー(色温度)で赤/青/緑の色設定を調整してください。</li> <li>• 画面（OSD）メニューから設定をリセットしてください。</li> <li>• コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li> </ul>
WFHD を表示できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本製品は HDMI、DisplayPort 含め最大 2560X1080 (WFHD)の解像度をサポートします。但し、グラフィックスカードによって 2560X1080 に対応していないものもあります。ご利用のコンピュータのハードウェア制限については、最寄りの代理店またはメーカーにご確認ください。</li> </ul>
異音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ケーブルが正しく接続されていますか？</li> </ul>

## 主な仕様

型番	JN-V233WFHD	
JANコード	4589511168233	
液晶パネル	パネル種類	VA
	サイズ	23.3"
	バックライト	E-LED
	輝度	320cd/m2
	コントラスト	4000:1
	コントラスト(DCR)	YES
	画素ピッチ	約0.213mm
	解像度	2560×1080
	アスペクト比	21:9
	応答速度(最大)	4ms(OD)
	視野角	H:178°,V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677万色
	機能	FreeSync
フリッカーフリー(ちらつき軽減)		軽減
ブルーライト軽減モード		YES
HDCP		YES1.4
HDR10		NO
MPRT		NO
PIP/PBP		NO
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度	DP 1	1.2 2560×1080@75Hz
	HDMI 1	1.4 2560×1080@75Hz
音声	イヤホン出力	YES
	スピーカー	NO
Power	消費電力	最大≤35W 通常≤15W 省エネ≤10W スタンバイ≤0.5W
	AC パワーレンジ	100-240V 12V/3A
	電源ライト	オン:青 スタンバイ:赤
環境条件	使用温度条件	5℃ ~ 40℃
	使用湿度条件	20% ~ 85%
外形/重量/機能	外形寸法(スタンド無し)	高257mm×幅563mm×奥行40mm
	外形寸法(スタンド付)	高367mm×幅563mm×奥行161mm
	梱包寸法	高333mm×幅642mm×奥行118mm
	製品重量(kg)	約2.9Kg
	梱包総重量(kg)	約4Kg
	チルト機能	-5°~+15°
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	NO
	VESAマウント	75×75mm (M5×10) ※同梱の“VESAマウント取り付け用アクセサリ”を使用
付属品	HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、 VESAマウント取り付け用アクセサリ-x-1式 (VESA取り付け金具、ネジ)、 スタンド組み立て用アクセサリ-x-1式 (ネジ)	
補足	・GameMode : ターゲッター、タイマー有り	

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。  
 ※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

## JAPANNEXT 総合お客様サポート

**TEL: 050-5433-5533**

受付時間 10 : 00 ~ 17 : 00 (定休日 : 土日祝祭日)

mail: support@japannext.net

**お問合せフォーム**

[http://japannext.net/?page\\_id=2092](http://japannext.net/?page_id=2092)

QRコードを読み取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



株式会社 JAPANNEXT CS 部

〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮 2114-64